姿勢補正具　のびた　取扱説明書

必ずお読みください

ご使用方法

① 両肩ベルト及び腹ベルトのバックルを緩めて両肩ベルトのバックルのみはめ込む
② リュックを背負うようにアクリル板を背中に当てる　**図 1**
（アクリルのフラット面、ベルトの付いてない面を背中側に）
③ 腹ベルトのバックルをはめ込む
④ 両肩ベルト及び腹ベルトを引き、締め付ける　**図 2**
⑤ パッドは必要に応じてご使用ください、バックル部分より上部に取り付け、締め付け後に下方にスライドさせる　（パッドがバックル部分の内側にあたる様に）　**図 3**
⑥ 取り外すときはバックルのつまみ部を押しつまんでバックルを抜いて取り外す

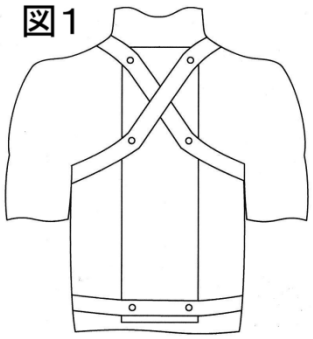

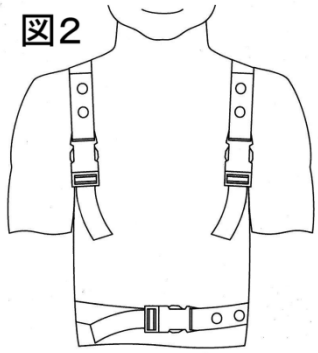

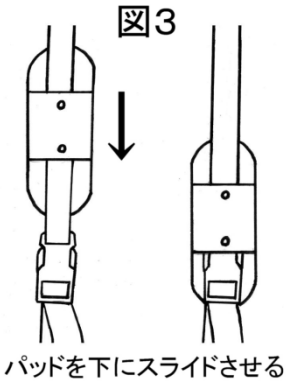

使用上のご注意

※ のびたはダンスの練習等で背筋を伸ばした状態を保つための姿勢補正具です。
他の目的でのご使用、誤ったご使用は決してなさらないでください。
※ のびたはインナーではありません衣類の上からご使用ください。
※ 長時間のご使用や締めすぎは身体に負担がかかりますのでご注意ください。

その他

☆ サイズ(目安)　ＳＭ－身長 170cm 以下　ＭＬ－身長 171cm 以上
☆ ベルトの引き部分の余りが多い場合はハサミ等でカットして、カット面をライター等であぶり溶かしてください。引き部分が短くなり過ぎると引きにくくなりますのでご注意ください。
☆ 新品時はベルトが固く引きにくいですが、ご使用に伴い柔らかく引きやすくなります。
☆ 梱包内備品をご確認下さい。
のびた本体１ケ　肩パッド２ケ　携帯用袋１枚　当取扱説明書１枚

製造元　株式会社石川工芸社　〒250-0002
神奈川県小田原市寿町 3-11-14
℡ 0465-34-4762

実用新案登録　登録第 3180321 号
商標登録　　登録第 5577503 号